




AMPERO SWITCH+

Interrupteur à pied d'utilisation momentanée

Guide d'utilisation

Pour Ampero II Stomp et Ampero II Stage

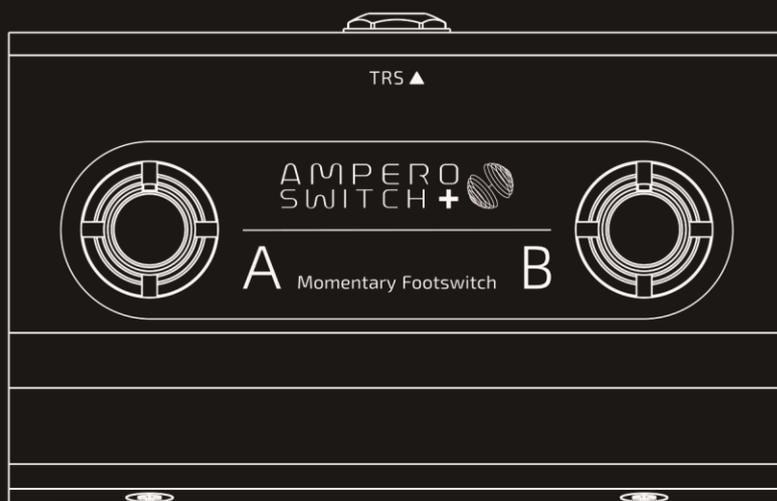

HOTONE

DESIGN INSPIRATION / LA CONCEPTION TIRÉE DE L'INSPIRATION


※ Dans l'intérêt de l'amélioration de ce produit, les caractéristiques et/ou le contenu des produits (y compris, mais sans s'y limiter, l'apparence, l'emballage, le contenu du manuel, les accessoires, la taille, les paramètres et l'écran d'affichage), sont sujets à changement sans préavis. Veuillez vérifier auprès du fournisseur local pour découvrir ce qu'il peut exactement proposer. Les fonctions et caractéristiques (y compris, mais sans s'y limiter, l'apparence, les couleurs et la taille) peuvent varier selon le modèle en raison de facteurs environnementaux, et toutes les images ne sont données qu'à titre indicatif.

Préface

Ce guide d'utilisation explique comment raccorder l'Ampero Switch+ à l'Ampero II Stomp ou l'Ampero II Stage. Sur les deux appareils, l'Ampero Switch+ est branché et réglé de la même manière, les étapes suivantes prendront donc l'Ampero II Stomp à titre d'exemple. Si vous souhaitez brancher l'Ampero Switch+ pour qu'il contrôle un autre appareil, veuillez vous référer au manuel de votre appareil.

Comment se brancher

Branchez une extrémité de la prise TRS à l'Ampero Switch+ et l'autre extrémité à la prise jack **EXP/CTRL (FS 4/5)** de l'Ampero II Stomp grâce au fil TRS fourni

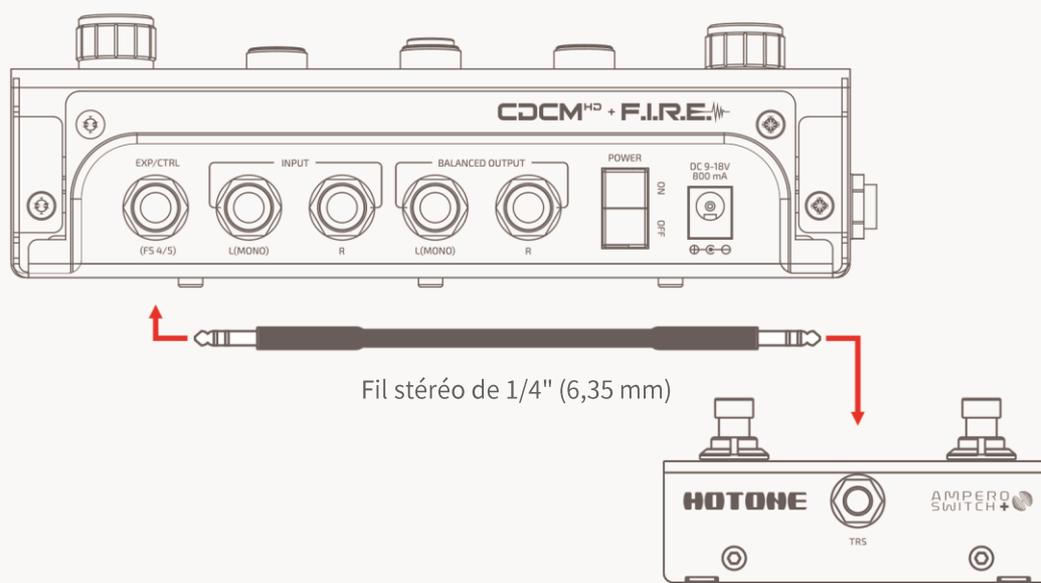

Fil stéréo de 1/4" (6,35 mm)

Comment tout régler

1. Sur le menu principal, cliquez sur « **GLOBAL** » puis sur « **Controls** ». Réglez « **EXP/CTRL FUNC** » sur « **Dual FS** » sur le panneau de sélection



Comment tout régler

2. « EXT FS1 » et « EXT FS2 » du panneau de sélection peuvent ensuite être modifiés. La réglage par défaut est bank-/+.



3. « EXT FS1 » correspond à l'interrupteur à pied A de l'Ampero Switch A et « EXT FS2 » correspond au B.

Ceux-ci peuvent être réglés comme suit :

Looper Rec/Play : Pour enregistrer / lire des phrases en boucle

Looper Stop: Arrête la lecture du Looper

Looper : Pour Entrer / sortir du menu du Looper

Drum On/Off : Pour allumer / arrêter une boîte à rythmes

Drum : Pour Entrer / sortir du menu Drum

Tuner : Pour Entrer / quitter l'accordeur

Bank+/- : Pour changer de mémoire en permutant entre le haut et le bas

Tap Tempo : Fonction Tap Tempo (analyseur du tempo)

Patch+/- : Pour changer de patch en permutant entre le haut et le bas

EXP On/Off : Pour allumer / éteindre la pédale d'expression intégrée

FX1, FX2, AMP, NR, CAB, EQ, FX3, DLY, RVB On/Off : Pour allumer / couper chaque bloc d'effets:

En outre :

Lorsque la fonction EXP/CTRL FUNC est réglée sur Single FS, FS4 TAP se met par défaut sur l'analyseur de tempo ;

Lorsque la fonction EXP/CTRL FUNC est réglée sur Dual FS, FS4 TAP se met par défaut sur Bank- et FS5 TAP se met sur Bank+.