




AMPERO SWITCH

Interrupteur à pied d'utilisation momentanée

Guide d'utilisation

Pour Ampero et Ampero One

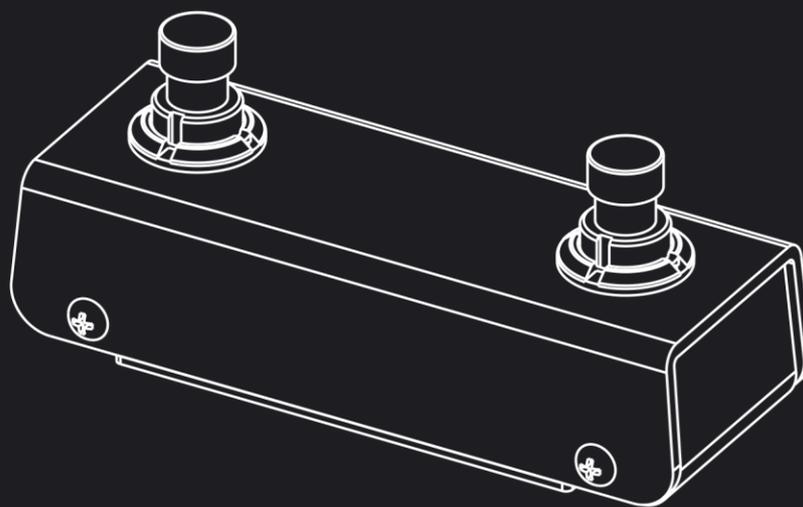

HOTONE
INSPIRATION CONCEPTION

Cette notice d'emploi est sujette à modifications sans préavis.


Préface

Ce guide d'utilisation explique comment brancher l'Ampero Switch sur l'Ampero ou l'Ampero One. Sur les deux appareils, l'Ampero Switch+ est branché et réglé de la même manière, les étapes suivantes prendront donc l'Ampero à titre d'exemple.

Si vous souhaitez brancher l'Ampero Switch pour qu'il contrôle un autre appareil, veuillez vous référer au manuel de votre appareil.

Comment se brancher

Branchez une extrémité de la **prise jack TRS** à l'Ampero Switch et l'autre extrémité à la **prise jack EXP 2 / FS** de l'Ampero grâce au **fil TRS** fourni

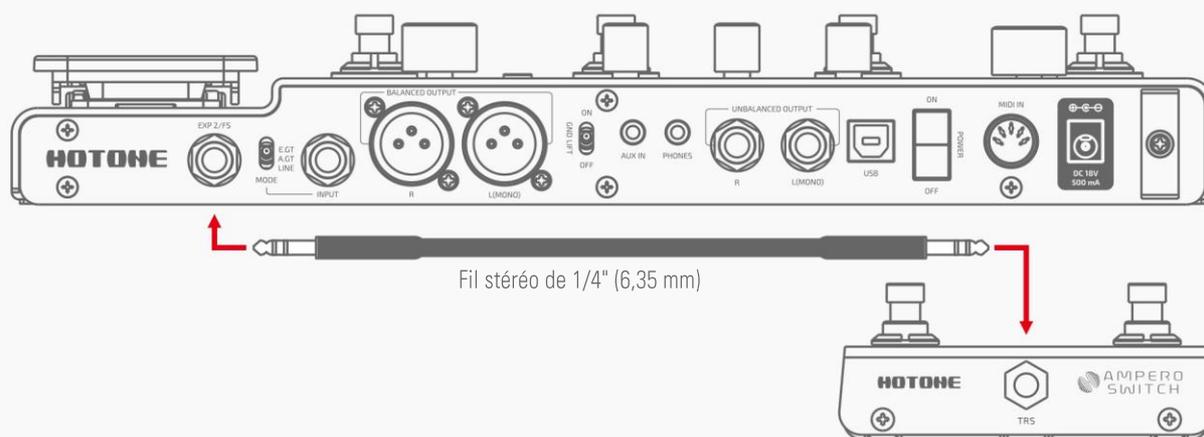


Comment tout régler

1. Sur le menu principal, cliquez sur « GLOBAL » puis sur « EXP2/FS ». Réglez « MODE » sur « Dual FS » sur le panneau de sélection.



Comment tout régler

2. « FS5 TAP » et « FS6 TAP » se trouvant sur le panneau de sélection pourront être modifiés (« FS4 TAP », « FS5 TAP » dans l'Ampero One). La régle par défaut est bank-/+.

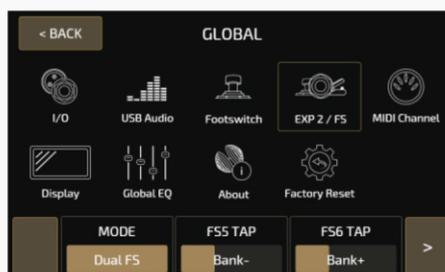

3. « FS5 TAP » correspond à l'interrupteur à pied A de l'Ampero et « FS6 TAP » correspond à l'interrupteur à pied B de l'Ampero. Ils peuvent être réglés comme suit :

Looper Rec/Play : Pour enregistrer / lire des phrases en boucle

Looper Stop : Arrête la lecture du Looper

Looper : Pour Entrer / sortir du menu du Looper

Drum On/Off : Pour allumer / arrêter une boîte à rythmes

Drum : Pour Entrer / sortir du menu Drum

Tuner : Pour Entrer / quitter l'accordeur

Bank+/- : Pour changer de mémoire en permutant entre le haut et le bas

Tap Tempo : Fonction Tap Tempo (analyseur du tempo)

Patch+/- : Pour changer de patch en permutant entre le haut et le bas

EXP On/Off : Pour allumer / éteindre la pédale d'expression intégrée

FX1, FX2, AMP, NR, CAB, EQ, FX3, DLY, RVB On/Off : Pour allumer / couper chaque bloc d'effets:

4. Le panneau de sélection « EXP2/FS » de la page suivante comporte une option « BANK SEL MODE » (mode de choix de la mémoire).



Vous pouvez sélectionner le mode de sélection des mémoires de l'Ampero lorsque vous utilisez l'Ampero Switch à titre de permutateur de mémoires. Le mode « Bank Sel » vous permet de sélectionner entre deux modes : Initial et Wait (changer et patienter).

En mode Initial, l'Ampero passera à un nouveau patch immédiatement après avoir changé de mémoire.

En mode Wait, lorsque vous changez de mémoire, le patch actuel que vous utilisez ne sera pas modifié (les DEL des interrupteurs à pied de l'Ampero continueront de clignoter par défaut) avant que vous n'appuyiez à nouveau sur un interrupteur à pied pour confirmer votre sélection.

Rappel : Lorsque vous utilisez l'Ampero Switch à titre de permutateur de mémoires en mode Wait (attente), veuillez régler la fonction d'appui des trois interrupteurs à pied de l'Ampero ou de l'Ampero One, sur « Patch1 », « Patch2 », « Patch3 » pour que tout soit plus facile pour l'utilisateur (c'est ainsi que l'Ampero est réglé par défaut). Les utilisateurs de l'Ampero One peuvent le régler eux-mêmes).