


# Binary Editor用户手册

HOTONE
DESIGN INSPIRATION

# 欢迎使用Binary Editor

Binary自有的软件程序可以帮助编辑和管理您的Binary效果器。简单，便捷的软件程序为用户的操作编辑信息提供实时传输。只需使用USB连接您的Binary效果器和电脑，打开软件程序就能开始您新的探索旅程！

您可以通过以下网站链接进行下载：www.hotoneaudio.com/support

# 开启

软件系统将自动识别已连接成功的Binary效果器，但仅可对一台效进行编辑管理，如果您连接了多个Binary系列的效果器，系统将只会识别第一台连接成功的效果器。
如仅打开软件或设备连接未识别成功，软件将自动弹出检查连接提示。



# 选择预设




点击 浏览预设列表，选择任意一组预设。

# 切换效果器和参数

选择效果：在amp/cab/effect列表中找到所需效果选择即可。




修改参数：通过软件界面的旋钮/滑动条和上下移动光标来调整参数值。或者双击数字并填入您所指定的参数值进行修改。

# 导入/导出预设

导入预设：仅需单击“Import”按键

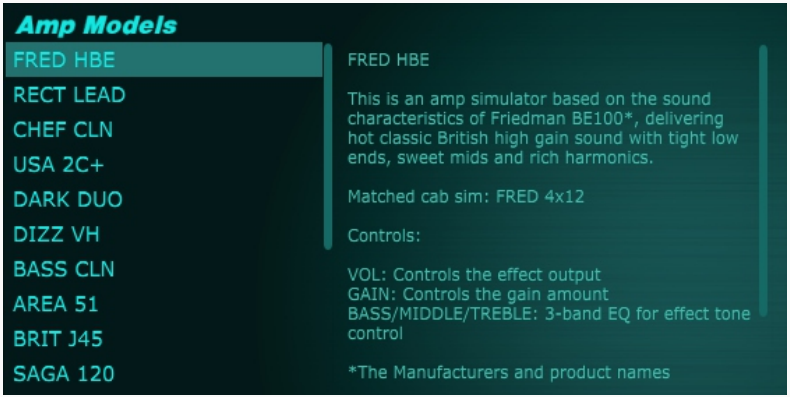


然后点击“Single”，选择所需导入预设的文件路径确认即可。

导出预设：选择任意一个预设，点击“Export”按键，然后点击“Single”，选择所需导出预设的文件路径确认即可。

你可以通过点击“Import/Export”——“All”以导入/导出所有预设。

# 导入/导出 IR文件（Binary IR Cab）

您可以通过直接复制IR文件或使用Binary软件程序来进行导入操作。手动加载的IR文件格式只能为24-bit，48kHz单声道WAV文件格式。如通过Binary软件程序进行导入，系统自动将文件转换成Binary适用的格式。
添加新IR文件：点击“Add”选择IR文件所在路径确认即可。最新添加的IR文件将会移动至箱体模拟模块列表的末端。




Binary IR Cab的最大上限存储量为100个IR文件，如IR文件储存数已达到上限则无法继续增加新的文件。
替换现有IR文件：在箱体型号列表中选择所需替换的文件， 点击“Import IR File”选择替换IR文件确认替换即可。
导出IR Cab文件：选择所需导出的IR文件，点击“Export IR File”确认即可。




你也可以选择多个箱体模拟模块列表中的IR文件进行导入/导出。

# 恢复出厂设置

您可以通过Binary软件程序将所有数据还原至出厂设置。

点击 选择“Settings”进入后点击“About Binary”：




点击“Factory Reset”并确认。
恢复出厂设置期间Binary将不能工作。

注意：恢复出厂设置功能将删除所有已保存的设置和IR文件

# 固件升级

您可以通过Binary软件程序对固件进行升级操作。

点击 ，选择“Update Firmware”：




然后点击屏幕上的 “Update Firmware” 按键，选择固件文件路径，点击“OK”。
升级固件期间Binary将不能工作。

# 注意事项

**使用注意事项**

1. 如果您发现Binary Editor软件程序在第一次启动时没有响应，可能是因为Binary Editor正在初始化（加载预设，用户数据，IR文件等）。请耐心等待几秒钟，然后重试。
2. 在将Binary效果器连接到电脑之前，请先启动Binary Editor软件程序。如果您的设备无法识别，请重新连接电源并重试。

**固件更新注意事项**

如果您的Binary效果器无法正常使用，请执行手动更新：

1. 同时按住左边脚踏开关、“-”和“GLOBAL”按键，然后启动Binary电源。
2. 将USB线连接到电脑并打开Binary软件。
3. 选择固件更新选项并按照步骤完成最新更新。
4. 更新完成后，在软件中选择并运行“Restore Factory Settings”恢复出厂设置。
5. 完成后，断开电源即可正常使用Binary。

**警告：**在更新固件时断开USB连接可能会导致机器崩溃。