

Binary Editor用户手册

HOTONE
DESIGN INSPIRATION

欢迎使用Binary Editor

Binary自有的软件程序可以帮助编辑和管理您的Binary效果器。简单，便捷的软件程序为用户的操作编辑信息提供实时传输。只需使用USB连接您的Binary效果器和电脑，打开软件程序就能开始您新的探索旅程！

您可以通过以下网站链接进行下载：www.hotoneaudio.com/support

开启

软件系统将自动识别已连接成功的Binary效果器，但仅可对一台效进行编辑管理，如果您连接了多个Binary系列的效果器，系统将只会识别第一台连接成功的效果器。
如仅打开软件或设备连接未识别成功，软件将自动弹出检查连接提示。



选择预设



点击 浏览预设列表，选择任意一组预设。

切换效果器和参数

选择效果：在amp/cab/effect列表中找到所需效果选择即可。

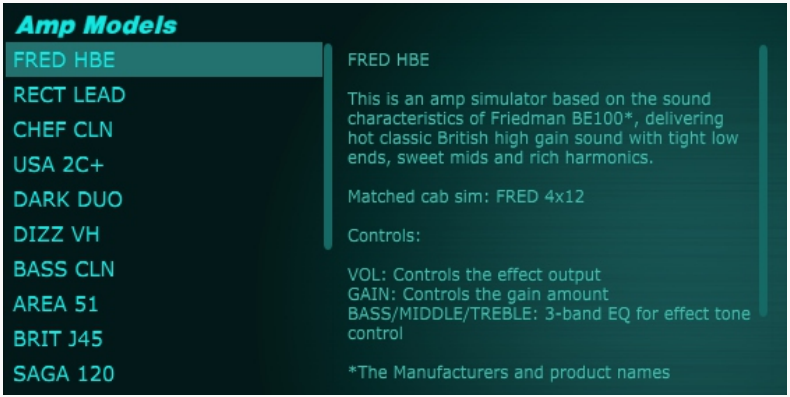

修改参数：通过软件界面的旋钮/滑动条和上下移动光标来调整参数值。或者双击数字并填入您所指定的参数值进行修改。

导入/导出预设

导入预设：仅需单击“Import”按键



然后点击“Single”，选择所需导入预设的文件路径确认即可。

导出预设：选择任意一个预设，点击“Export”按键，然后点击“Single”，选择所需导出预设的文件路径确认即可。

你可以通过点击“Import/Export”——“All”以导入/导出所有预设。

导入/导出 IR文件（Binary IR Cab）

您可以通过直接复制IR文件或使用Binary软件程序来进行导入操作。手动加载的IR文件格式只能为24-bit，48kHz单声道WAV文件格式。如通过Binary软件程序进行导入，系统自动将文件转换成Binary适用的格式。
添加新IR文件：点击“Add”选择IR文件所在路径确认即可。最新添加的IR文件将会移动至箱体模拟模块列表的末端。



Binary IR Cab的最大上限存储量为100个IR文件，如IR文件储存数已达到上限则无法继续增加新的文件。
替换现有IR文件：在箱体型号列表中选择所需替换的文件， 点击“Import IR File”选择替换IR文件确认替换即可。
导出IR Cab文件：选择所需导出的IR文件，点击“Export IR File”确认即可。



你也可以选择多个箱体模拟模块列表中的IR文件进行导入/导出。

恢复出厂设置

您可以通过Binary软件程序将所有数据还原至出厂设置。

点击 选择“Settings”进入后点击“About Binary”：



点击“Factory Reset”并确认。
恢复出厂设置期间Binary将不能工作。

注意：恢复出厂设置功能将删除所有已保存的设置和IR文件

固件升级

您可以通过Binary软件程序对固件进行升级操作。

点击 ，选择“Update Firmware”：



然后点击屏幕上的 “Update Firmware” 按键，选择固件文件路径，点击“OK”。
升级固件期间Binary将不能工作。

注意事项

使用注意事项

1. 如果您发现Binary Editor软件程序在第一次启动时没有响应，可能是因为Binary Editor正在初始化（加载预设，用户数据，IR文件等）。请耐心等待几秒钟，然后重试。
2. 在将Binary效果器连接到电脑之前，请先启动Binary Editor软件程序。如果您的设备无法识别，请重新连接电源并重试。

固件更新注意事项

如果您的Binary效果器无法正常使用，请执行手动更新：

1. 同时按住脚踏开关▼ 、“-”和“GLOBAL”按键，然后启动Binary电源。
2. 将USB线连接到电脑并打开Binary软件。
3. 选择固件更新选项并按照步骤完成最新更新。
4. 更新完成后，在软件中选择并运行“Restore Factory Settings”恢复出厂设置。
5. 完成后，断开电源即可正常使用Binary。

警告：在更新固件时断开USB连接可能会导致机器崩溃。